


## Gebrauchs- und Bedienungsanleitung für Stützen teleskopierbar

---

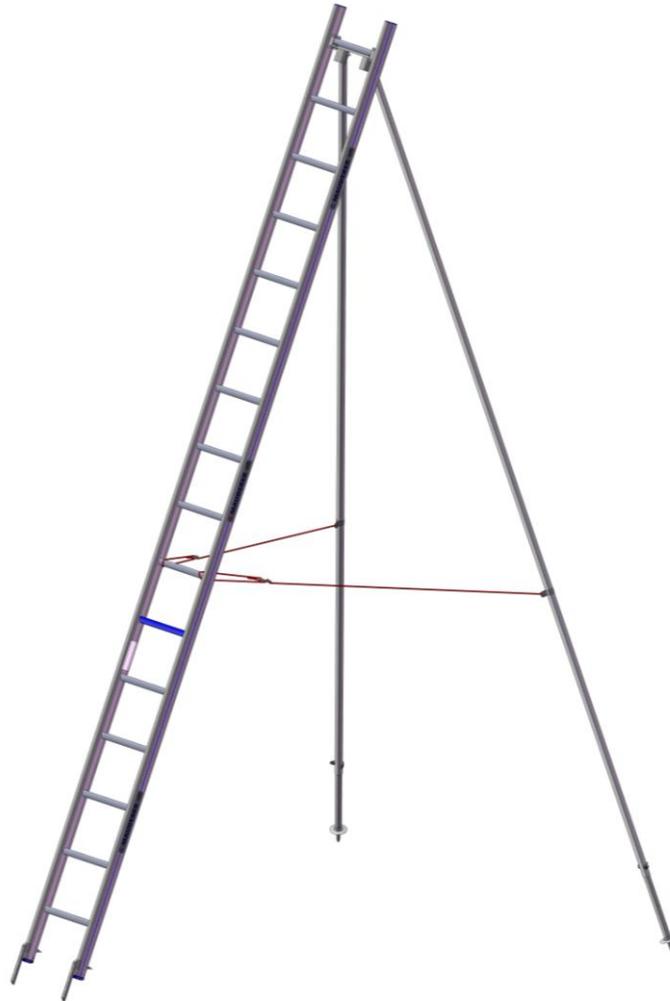

<b>Artikelnummer:</b>	
812 – Stützen teleskopierbar	81210001; 81212001; 81214001; 82216001; 82218001

Stand 11/2017

## 1. Anwenderhinweis:

- Die Stützen dürfen nur in Verbindung mit originaler MAUDERER- Leitern benutzt werden. (Sprossenform)
- Die Stützen können in Verbindung mit folgenden Leitern eingesetzt werden:

Stütze (Best.-Nr.)	passend zu Leiter (Best.-Nr.)
81210001	91010001
81212001	91012001
81214001	91014001
82216001	91016001
82218001	91018001

812... Stütze ohne Spreizsicherung (Seil)

822... Stütze mit Spreizsicherung (Seil)


- Das Anbringen von Stützen an einteiligen Leitern und Unterteilen mehrteiliger Leitern ist in folgenden Bereichen zulässig:

Bei Leitern bzw. Leiterteilen mit Sprossenanzahl n	Nicht tiefer als an oder unterhalb von Sprossen (vom Leiterkopf)
bis 10	1
11 - 15	2
ab 16	3

- Zweiteilige Leitern sind als Obstbaumleitern bis 16 Sprossen je Leiterteil zulässig (DIN 68 363)
- Alle Leitern müssen für den Einsatz im Obstbau mit Sicherheits-Fußspitzen (Best. Nr. 80500001, 80500002 oder 80500003) ausgestattet sein.
- Bei einteiligen Leitern ab 16 Sprossen und bei mehrteiligen Leitern ist zusätzlich eine zugfeste Spreizsicherung erforderlich. Diese werden an der untersten Sprosse der Leiter bzw. der untersten Sprosse des Leiterunterteils bei mehrteiligen Leitern befestigt.
- In der Gebrauchsstellung darf der Neigungswinkel der Leiter nicht kleiner als 75° sein, bezogen auf eine waagerechte Aufstellfläche.
- Mehrteilige Leitern dürfen nicht frei aufgestellt werden, sondern müssen mit dem Leiterkopf an tragfähigen Baumteilen angelegt werden.
- Die Montage der Obstbaumleiterstütze darf an mehrteiligen Leitern nur am Unterteil erfolgen.

## 2. Stützenabstände:

- Bei mehrteiligen Leitern müssen sich die Leiterteile mindestens 2 Sprossen überdecken.

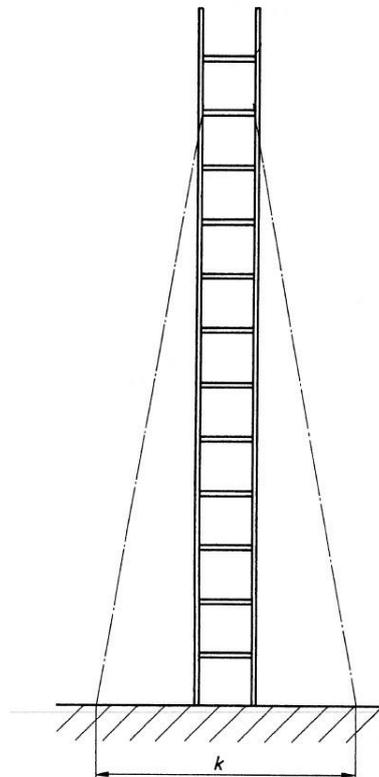


Leiter	k (min)
91010001	0,90m
91012001	1,02 m
91014001	1,14 m
91016001	1,26 m
91018001	1,38 m

Leiter	k (min) wenn Leiter voll ausgeschoben
92020001	1,38 m
92024001	1,56 m
92028001	1,80 m
92032002	2,04 m


## 3. Zusammenbau und Montage:

1. Die oberen Schrauben A von der Obstbaumstützenhalterung lösen.
2. Obstbaumstütze in die dafür vorgegebene Sprosse (siehe Tabelle auf Seite 2) einsetzen.
3. Schrauben wieder montieren.
4. Stütze gleichmäßig (linker und rechter Abstand muss gleich groß sein) ausrichten.
5. Die oberen Schrauben A und unteren Schrauben B gleichmäßig festdrehen.

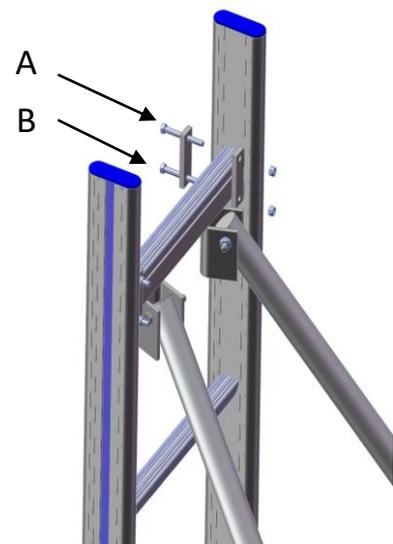

#### 4. Ersatzteilliste:

Pos	Artikel-Nr.	Stück	Benennung	zu Stütze
1	2-450109	1	Obstbaumleiterstütze - Oberteil	
2	2-450209	2	Fuß verstellbare Obstbaumleiterstütze	
3	3-450006	2	Rohrklappstecker mit verlier Sicherung	
4.1	2-450111L01	2	Rohr kompl. für Obstbaumleiterstütze	81210001
4.2	2-450111L02	2	Rohr kompl. für Obstbaumleiterstütze	81212001
4.3	2-450111L03	2	Rohr kompl. für Obstbaumleiterstütze	81214001
4.4	2-450111L04	2	Rohr kompl. für Obstbaumleiterstütze	82216001
4.5	2-450111L05	2	Rohr kompl. für Obstbaumleiterstütze	82218001
5	5-454015L	2	Seil, 2,15 m lang	

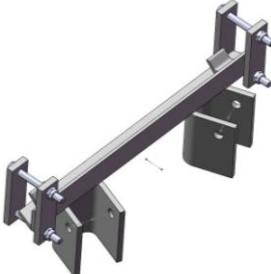 <div style="text-align: right; border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-left: 10px;">1</div>	 <div style="text-align: right; border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-left: 10px;">2</div>
<p style="text-align: center;">Obstbaumleiterstütze - Oberteil Artikel Nr. 2-450109</p>	<p style="text-align: center;">Fuß verstellbare Obstbaumleiterstütze Artikel Nr. 2-450209</p>
 <div style="text-align: right; border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-left: 10px;">3</div>	 <div style="text-align: right; border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-left: 10px;">4</div>
<p style="text-align: center;">Rohrklappstecker mit verlier Sicherung Artikel Nr. 3-450006</p>	
 <div style="text-align: right; border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-left: 10px;">5</div>	
<p style="text-align: center;">Seil, 1,55m bzw. 2,15m lang Artikel Nr. 5-454015 L01/L02</p>	<p style="text-align: center;">Rohr kompl. für Obstbaumleiterstütze Artikel Nr. 2-450111L01 ... L04</p>